



Merci d'avoir choisi cet appareil de la maison TimeTEX.

### 1. Avant de travailler avec cet appareil

- Veuillez lire attentivement le mode d'emploi dans son intégralité.
- En respectant le mode d'emploi, vous évitez d'endommager l'appareil et de porter atteinte à vos droits de garantie pour utilisation non conforme.
- Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant du non-respect du présent mode d'emploi.
- *Faites particulièrement attention aux consignes de sécurité !*
- *Conservez bien ce mode d'emploi !*

### 2. Pour votre sécurité :

- N'utilisez pas le produit autrement que selon l'usage prévu par le présent mode d'emploi. Ce n'est pas un jeu !
- Les réparations, modifications ou restructurations de l'appareil sont interdites.



**Attention !**  
**Danger de mort par électrocution !**

- Ne raccordez l'appareil via le bloc d'alimentation AC/DC (DC 9V) qu'à une source de tension appropriée (100-240 V ~ 50/60 Hz).
- L'appareil et le bloc d'alimentation AC/DC ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau ou de l'humidité. Convient uniquement pour une utilisation en intérieur sec.
- N'utilisez pas le bloc d'alimentation AC/DC si le boîtier, le câble ou les fiches creuses sont endommagés.
- Utilisez l'appareil avec le bloc d'alimentation hors de portée des personnes (y compris les enfants) qui ne sont pas en mesure d'évaluer correctement les dangers potentiels liés à l'utilisation d'appareils électriques.
- Interrompez l'alimentation électrique en cas de dysfonctionnement ou si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Installez le câble AC/DC de manière à ce qu'il n'entre pas en contact avec des objets tranchants ou chauds.



**Attention ! Risque de blessures :**

- Conservez l'appareil et les piles hors de portée des enfants.
- L'ingestion de piles peut présenter un danger mortel. L'ingestion de piles peut causer des blessures internes graves et la mort en l'espace de 2 heures. Si vous soupçonnez qu'une pile a pu être avalée ou introduite dans le


corps de toute autre manière, consultez immédiatement un service médical.

- Ne pas jeter les piles au feu, les court-circuiter, les démonter ou les recharger. Risque d'explosion !
- Les piles contiennent des acides nocifs pour la santé. Pour éviter que les piles ne fuient, remplacez les piles faibles dès que possible.
- Porter des gants et des lunettes de protection résistants aux produits chimiques lors de la manipulation de piles qui ont fui !



**Avis importants sur la sécurité !**

- Ne soumettez pas l'appareil à des températures extrêmes, vibrations ni chocs.
- Garder à l'abri de l'humidité.

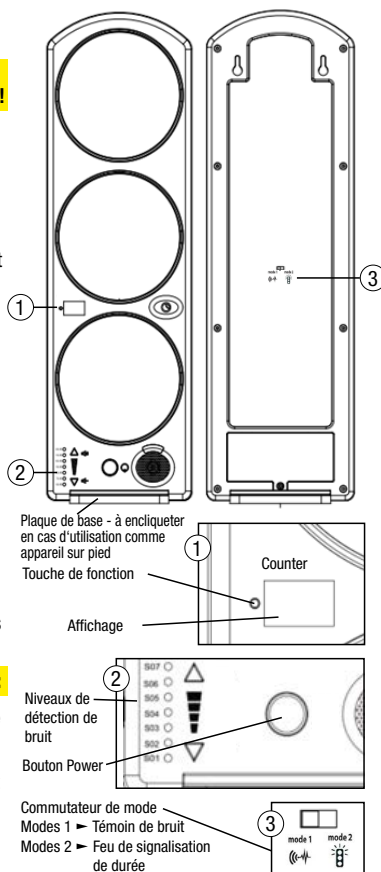

### 3. Mise en service

#### 3.1. Fonctionne sur piles

- Ouvrez le compartiment à piles en dévissant la vis du compartiment à l'aide d'un petit tournevis et retirez le couvercle.
- Placez-y six piles AA 1,5 V neuves en respectant les polarités.
- Fermez le compartiment à piles avec le couvercle et revisez la vis.
- L'appareil est prêt à être utilisé.

#### 3.2 Fonctionne sur alimentation externe (retirer les piles)

- Pour l'alimentation électrique, utilisez le câble d'alimentation fourni avec l'adaptateur 9V.
- Branchez-le à la fois sur la prise prévue à cet effet sur le côté gauche de l'appareil et sur une prise de courant de 100-240 V ~ 50/60 Hz.
- L'appareil est prêt à être utilisé.

### 4. Fonctionnement

#### 4.1. Feu de signalisation de bruit (détection de bruit)

- Placez le sélecteur de mode sur Mode 1.
- Si le feu n'est pas encore allumé, appuyez sur le bouton POWER.
- Les trois signaux lumineux clignotent trois fois.
- Ensuite, le signal lumineux vert s'allume.
- Le mode de détection de bruit est maintenant activé.

#### 4.1.1 Régler la valeur du niveau de bruit

- Réglez la valeur de détection de bruit souhaitée à l'aide des touches fléchées.
- Si le bruit ambiant est inférieur à la valeur réglée, le signal lumineux vert reste allumé.
- Si les bruits dépassent la valeur réglée, le signal lumineux jaune s'allume et clignote pendant environ 2 secondes.
- Ensuite, le signal lumineux rouge s'allume, clignote six fois et l'alarme retentit (celle-ci n'est pas considérée comme un bruit ambiant).
- L'écran affiche 001, car la valeur réglée a été dépassée une fois.
- Ensuite, le signal lumineux jaune clignote à nouveau.
- Si, à ce moment-là, les bruits ambiants sont toujours supérieurs à la valeur définie, le signal lumineux rouge clignote à nouveau et l'alarme retentit à nouveau.
- Le décompte passe à 002.
- Lorsque le bruit ambiant ne dépasse plus la valeur réglée, le signal lumineux jaune clignote trois fois et passe au signal lumineux vert.
- 7 niveaux de détection de bruit sont disponibles pour le réglage :

S01 - env. 60 dB  
 S02 - env. 65 dB  
 S03 - env. 70 dB  
 S04 - env. 75 dB  
 S05 - env. 80 dB  
 S06 - env. 85 dB  
 S07 - env. 90 dB

- Pour régler le niveau de reconnaissance du bruit souhaité, appuyez sur les touches fléchées du panneau de commande.
- Dès que le voyant correspondant s'allume, le système se règle sur cette valeur.
- En même temps, l'écran affiche le niveau réglé en conséquence.

#### 4.1.2 Remettre le compteur à zéro

- Dès que l'on appuie sur la touche de fonction, le compteur se remet à zéro et le comptage redémarre.

#### 4.1.3. Réglage du volume du signal sonore

- Il y a en tout 15 niveaux de volume de 001 à 015, 001 étant le mode de repos.
- Maintenir les touches fléchées + ou - enfoncées en continu et le son de l'alarme diminue ou augmente continuellement.
- L'écran affiche alors le niveau sonore.
- Dès que le volume souhaité est atteint, relâchez la touche.
- Le volume est enregistré et est maintenant activé pour le feu de bruit et le feu de durée.

#### 4.2. Feu de durée + feu de circulation

- Placez le sélecteur de mode sur Mode 2.
- Si le feu n'est pas encore allumé, appuyez sur le bouton POWER.
- Les trois feux de signalisation clignotent simultanément.

#### 4.2.1. Régler la durée du compte à rebours pour chaque signal lumineux

- En appuyant brièvement sur la touche de fonction, on passe au signal lumineux à régler.
- Appuyer maintenant sur les touches + ou - pour régler le temps de compte à rebours du signal lumineux correspondant. L'affichage se fait sur l'écran.
- Les durées suivantes sont possibles :  
 001 – 1 minute  
 003 – 3 minutes  
 005 – 5 minutes  
 010 – 10 minutes  
 015 – 15 minutes  
 020 – 20 minutes  
 030 – 30 minutes
- Si vous n'effectuez aucun réglage, le compte à rebours pour chaque signal lumineux est de 1 minute et l'écran affiche 001.
- L'ordre des lumières reste toujours le même : vert - jaune - rouge - jaune - vert.

#### 4.2.2. démarrer et arrêter la minuterie

- Une fois tous les réglages de l'heure terminés, le compte à rebours peut être mis en marche en appuyant pendant 1,5 seconde sur la touche de fonction.
- Le signal lumineux vert clignote une fois et le compte à rebours commence.
- Le signal lumineux change l'un après l'autre, selon le temps de minutage que vous avez défini. Le compte à rebours démarre : vert, jaune, rouge, jaune, vert, ... (boucle infinie). Peut donc également être utilisé comme feu de circulation.
- Appuie à nouveau sur la touche de fonction pendant 1,5 seconde.
- Le signal lumineux actuellement actif clignote une fois et le compte à rebours est terminé.
- Effectuez à nouveau la même opération pour démarrer ou arrêter le chronométrage à tout moment.

#### 4.2.3. Réglage du volume du signal sonore

Voir le point 4.1.3.

#### 4.3 Autres remarques

- Dès que l'on appuie sur le bouton de mise en marche ou d'arrêt, tous les réglages reviennent aux valeurs par défaut.
- Le volume du système est réglé sur 6, le compte à rebours de chaque signal lumineux est de 1 minute et la valeur de reconnaissance du bruit est réinitialisée sur S01.

#### 4.4 Changer les piles:

- Si les fonctions montrent des signes d'affaiblissement, veuillez changer les piles.
- Assurez-vous de respecter les polarités.

#### 5. Entretien et maintenance

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et légèrement humide. N'utilisez aucun produit de nettoyage abrasif ni solvant ! Garder à l'abri de l'humidité.
- Retirez les piles si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.
- Rangez votre appareil au sec.

#### 6. Caractéristiques techniques

##### Durée :

Voir le point 4.2.1.

##### Alimentation :

6 piles AA 1,5 V

##### Dimensions extérieures :

env. 50 x 15,5 x 8 cm

##### Poids :

env. 1 150 g (avec adaptateur secteur)

#### 7. Piles usagées

Vous avez peut-être acheté un article contenant des piles/accumulateurs (désignés ci-après uniquement par le terme de piles (usagées)). Nous sommes donc dans l'obligation légale de vous informer que les piles ne doivent pas être

jetées avec les ordures ménagères. En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu d'apporter les piles usagées à un centre de collecte correspondant. Vous pouvez apporter vos piles usagées aux points de collecte publics de votre municipalité ou partout où des piles de ce type sont vendues. Vous pouvez également renvoyer ou rapporter gratuitement vos piles usagées à notre entrepôt d'expédition (voir ci-dessous). Si vous souhaitez faire usage de cette possibilité, veuillez envoyer vos piles usagées avec la mention « usagé » à l'adresse suivante :

**TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH**  
**Ländenstraße 10 · 93339 Riedenburg**  
**Allemagne**

**TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH**  
**Deggendorferstr. 5 · 4030 Linz**  
**Autriche**

**TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH**  
**Stemmerstr. 54 · 8238 Bisingen**  
**Suisse**

Veuillez noter que nous ne sommes tenus de reprendre que les piles usagées du type que nous employons ou avons employées neuves dans notre gamme et dans les quantités habituelles pour les consommateurs.

Les piles usagées contiennent des matières premières précieuses qui sont réutilisées.

Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que les piles et batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.

Pb : la pile contient plus de 0,004 % en masse de plomb  
 Cd : La pile contient plus de 0,002 % en masse de cadmium  
 Hg : la pile contient plus de 0,0005 % en masse de mercure



#### Appareils électroménagers usés

Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être collectés séparément des déchets ménagers et apportés gratuitement à l'un des points de collecte municipaux. Les piles et batteries usagées qui ne sont pas intégrées à l'appareil doivent en être retirées avant d'être remis à un point de collecte fixe. La suppression des données personnelles sur les appareils usagés est à votre propre charge.

**WEEE-Reg.-N° : 79696058**

**ARA/ERA-N° : 40640**

**Manual | Manuel: [www.timetex.com/docs](http://www.timetex.com/docs)**

