

Tableau d'enregistrement vocal interactif avec 30 pochettes


Instructions (Conservez-les précieusement)

Le tableau interactif de l'enregistreur vocal comporte 30 pochettes contenant chacune un petit enregistreur vocal. Chaque enregistreur vocal peut enregistrer et lire une séquence de 30 secondes maximum. Chaque pochette est fabriquée dans un matériau résistant et dispose d'un couvercle qui protège son contenu de l'humidité.

Le tableau enregistreur vocal interactif dispose de 2 dispositifs de suspension qui permettent de le fixer au mur, par exemple.

Enregistrement

- Faites glisser l'interrupteur « On/Off/Lock » sur « On » pour pouvoir prendre des photos.
- Sélectionnez la pochette pour laquelle vous souhaitez prendre une photo.
- Appuyez sur le bouton « Play » situé sous la pochette d'insertion pour commencer l'enregistrement. Un bref signal sonore retentit et la LED rouge s'allume.
- Parlez clairement dans le microphone. Vous pouvez enregistrer des séquences allant jusqu'à 30 secondes.
- Appuyez à nouveau sur le bouton « Play » pour terminer l'enregistrement. Deux brefs signaux sonores retentissent et la LED rouge s'éteint.
- Chaque nouvel enregistrement pour une pochette efface le précédent.

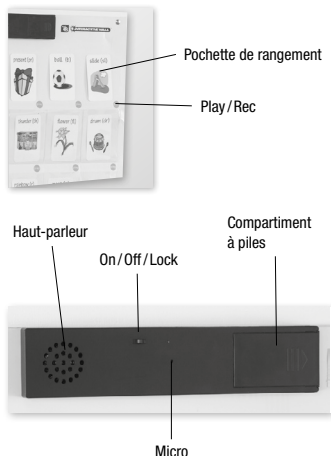

Lecture

- Faites glisser le commutateur « On/Off/Lock » sur « Lock » pour pouvoir lire les enregistrements.
- En appuyant sur la touche « Play », l'enregistrement correspondant est lu.
- Faites glisser l'interrupteur « On/Off/Lock » sur « Off » si vous souhaitez éteindre le panneau de l'enregistreur vocal.

Changer les piles

- Ce produit nécessite 3 piles AAA de 1,5 V (non fournies).
- Retirez le couvercle du compartiment à piles et remplacez les piles usagées par les nouvelles. Assurez-vous que les pôles sont correctement positionnés.
- Fixez ensuite à nouveau le couvercle.

Autres informations importantes

- Pour le nettoyer, essuyez le produit avec un chiffon propre et humide.
- Vérifier que le produit a été éteint avant de le nettoyer.

Piles usagées

Ce produit est fabriqué avec des composants et matériaux de grande qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Nous sommes donc dans l'obligation légale de vous informer que :

Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu d'apporter les piles usagées à un centre de collecte correspondant. Vous pouvez apporter vos piles usagées aux points de collecte publics de votre municipalité ou partout où des piles de ce type sont vendues. Vous pouvez également renvoyer ou rapporter gratuitement vos piles usagées à notre entrepôt d'expédition (voir ci-dessous). Si vous souhaitez faire usage de cette possibilité, veuillez envoyer vos piles usagées avec la mention « usagé » à l'adresse suivante :

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH · Ländenstraße 10 · 93339 Riedenburg · Allemagne

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH · Deggen Dorfstr. 5 · 4030 Linz · Autriche

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH · Stemmerstr. 54 · 8238 Büsingen · Suisse

Veuillez noter que nous ne sommes tenus de reprendre que les piles usagées du type que nous employons ou avons employées neuves dans notre gamme et dans les quantités habituelles pour les consommateurs.

Les piles usagées contiennent des matières premières précieuses qui sont réutilisées.

Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que les piles et batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.

Pb : la pile contient plus de 0,004 % de plomb en masse

Cd : la b contient plus de 0,002 % de cadmium en masse

Hg : la b contient plus de 0,0005 % de mercure en masse



Appareils électroménagers usés

Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être collectés séparément des déchets ménagers et apportés gratuitement à l'un des points de collecte municipaux. Les piles et batteries usagées qui ne sont pas intégrées à l'appareil doivent en être retirées avant d'être remis à un point de collecte fixe. La suppression des données personnelles sur les appareils usagés est à votre propre charge.



Inscription au registre DEEE : 79696058 | Identifiant ARA/ERA : 40640

Fabricant :

TTS Group LTD

Unit 1, Park Lane Business Park

Kirkby-in-Ashfield

Nottinghamshire

NG17 9GU

UK

Distribution :

TimeTEX

HERMEDIA Verlag GmbH

Ländenstraße 10

93339 Riedenburg

Germany



Attention !

Ne convient pas aux
enfants de moins de
36 mois ne convient pas.
Risque d'étouffement.
Petites pièces.

©TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH

Ländenstraße 10 · 93339 Riedenburg · Germany

TimeTEX AT · Linz | TimeTEX CH · Büsingen

Emballage à conserver à des fins de preuve.

www.timetex.com

info@timetex.com

Art. 62628