

Interaktive Sprach-Rekorder-Tafel mit 30 Einstecktaschen


Anleitung (Bewahren Sie diese sorgfältig auf)

Die interaktive Sprach-Rekorder-Tafel hat 30 Einstecktaschen mit je einem kleinen Sprach-Rekorder. Jeder Sprach-Rekorder kann eine Sequenz von bis zu 30 Sekunden aufzeichnen und wiedergeben. Jede Einstecktasche besteht aus strapazierfähigem Material und verfügt über eine Abdeckung, die den Inhalt vor Feuchtigkeit schützt.

Die interaktive Sprach-Rekorder-Tafel verfügt über 2 Aufhängevorrichtungen, mit denen sie z.B. an der Wand befestigt werden kann.

Aufzeichnung

- Schieben Sie den „On/Off/Lock“-Schalter auf „On“, um Aufnahmen machen zu können.
- Wählen Sie die Einstecktasche aus, zu der Sie eine Aufnahme machen möchten.
- Drücken Sie die „Play“-Taste unterhalb der Einstecktasche, um die Aufnahme zu beginnen. Es ertönt ein kurzer Signaltone und die rote LED leuchtet auf.
- Sprechen Sie klar in das Mikrofon. Sie können Sequenzen von bis zu 30 Sekunden aufnehmen.
- Drücken Sie erneut die „Play“-Taste, um die Aufnahme zu beenden. Es ertönen zwei kurze Signaltöne und die rote LED erlischt.
- Jede neue Aufnahme zu einer Einstecktasche löscht die vorhergehende.

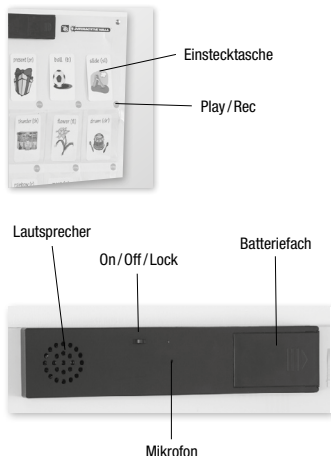

Wiedergabe

- Schieben Sie den „On/Off/Lock“-Schalter auf „Lock“, um die Aufnahmen abspielen zu können.
- Durch Drücken der „Play“-Taste wird nun die jeweilige Aufnahme abgespielt.
- Schieben Sie den „On/Off/Lock“-Schalter auf „Off“, wenn Sie die Sprach-Rekorder-Tafel ausschalten möchten.

Batterien wechseln

- Dieses Produkt benötigt 3 x 1,5 V AAA Batterien (nicht enthalten).
- Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs und tauschen Sie die alten Batterien gegen die neuen Batterien. Versichern Sie sich, dass die Pole richtig liegen.
- Befestigen Sie danach die Abdeckung wieder.

Weitere wichtige Informationen

- Zum Reinigen wischen Sie das Produkt mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.
- Prüfen Sie, dass das Produkt vor dem Reinigen ausgeschaltet wurde.

Batterieentsorgung

Möglicherweise haben Sie einen Artikel erworben, der Batterien / Akkus (nachfolgend nur als (Alt-)Batterien bezeichnet) enthält. Aus diesem Grund sind wir gesetzlich verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Als Endnutzer sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien einer geeigneten Sammelstelle zuzuführen. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Kommune oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden. Sie können Ihre Altbatterien auch unentgeltlich an unser Versandlager (s.u.) zurückgeben oder dorthin zurücksenden. Falls Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, schicken Sie Ihre Altbatterien mit dem Vermerk „gebraucht“ an folgende Adresse:

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH
Ländenstraße 10 · 93339 Riedenburg · Germany

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH
Deggendorferstr. 5 · 4030 Linz · Austria

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH
Stemmerstr. 54 · 8238 Bisingen · Schweiz

Bitte beachten Sie, dass sich unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien der Art beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben sowie auf die für Endnutzer üblichen Mengen.

Altbatterien enthalten wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden.

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.

Pb: Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd: Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber



Elektroaltgeräte-Entsorgung

Das Zeichen „durchgestrichene Mülltonne“ bedeutet: Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Diese sind vielmehr einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen und hierzu kostenlos bei einer der kommunalen Sammelstelle abzugeben. Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe bei einer stationären Annahmestelle von diesem zu trennen. Für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten haben Sie eigenverantwortlich Sorge zu tragen.



WEEE-Reg.-Nr.: 79696058 | ARA/ERA-Nr.: 40640

Hersteller:

TTS Group LTD
Unit 1, Park Lane Business Park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire
NG17 9GU
UK

Vertrieb:

TimeTEX
HERMEDIA Verlag GmbH
Ländenstraße 10
93339 Riedenburg
Germany



Achtung!
Nicht für Kinder unter
36 Monaten geeignet.
Erstickungsgefahr.
Kleine Teile.

©TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH
Ländenstraße 10 · 93339 Riedenburg · Germany
TimeTEX AT · Linz | TimeTEX CH · Bisingen

Verpackung zu Nachweiszwecken aufbewahren.

www.timetex.com
info@timetex.com

Art. 62628