

Multifunktions-Ampel

Dual-Pro Relaxy | Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät aus dem Hause TimeTEX entschieden haben.

1. Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten

- Lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung genau durch.
- Durch die Beachtung der Bedienungsanleitung vermeiden Sie auch Beschädigungen des Geräts und die Gefährdung Ihrer gesetzlichen Mängelrechte durch Fehlgebrauch.
- Für Schäden, die aus Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
- *Beachten Sie besonders die Sicherheits-hinweise!*
- *Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf!*

2. Zu Ihrer Sicherheit:

- Verwenden Sie das Produkt nicht anders, als in dieser Bedienungsanleitung dargestellt wird. Es ist kein Spielzeug!
- Das eigenmächtige Reparieren, Umbauen oder Verändern des Gerätes ist nicht gestattet.



Vorsicht!
Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Schließen Sie das Gerät über das AC/DC-Netzteil (DC 9V) nur an eine geeignete Spannungsquelle an (100-240 V ~ 50/60 Hz).
- Das Gerät und das AC/DC-Netzteil dürfen nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in Kontakt kommen. Nur für den Betrieb in trockenen Innenräumen geeignet.
- Benutzen Sie das AC/DC-Netzteil nicht, wenn das Gehäuse, Kabel oder Hohlstecker beschädigt sind.
- Betreiben Sie das Gerät mit dem Netzteil außerhalb der Reichweite von Personen (auch Kindern), die mögliche Gefahren im Umgang mit elektrischen Geräten nicht richtig einschätzen können.
- Unterbrechen Sie die Stromversorgung, wenn eine Störung auftritt oder das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird.
- Verlegen Sie das AC/DC-Kabel so, dass es nicht mit scharfkantigen oder heißen Gegenständen in Berührung kommt.



Vorsicht! Verletzungsgefahr:

- Bewahren Sie das Gerät und die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte


verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

- Batterien nicht ins Feuer werfen, kurzschließen, auseinander nehmen oder aufladen. Explosionsgefahr!
- Batterien enthalten gesundheits-schädliche Säuren. Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden, sollten schwache Batterien möglichst schnell ausgetauscht werden.
- Beim Hantieren mit ausgelaufenen Batterien chemikalienbeständige Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen!



Wichtige Hinweise zur Produktsicherheit!

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen aus.
- Vor Feuchtigkeit schützen.

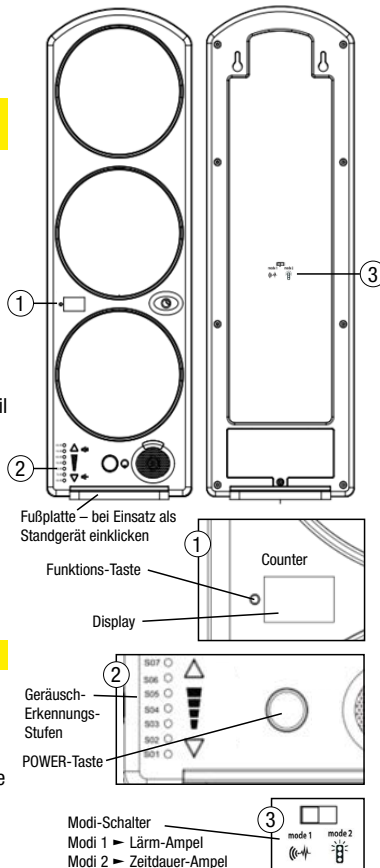

3. Inbetriebnahme

3.1. Batteriebetrieb

- Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Schraube am Batteriefach mit einem kleinen Schraubendreher aufschrauben und die Abdeckung entfernen.
- Legen Sie sechs neue 1,5 V AA Batterien polrichtig ein.
- Schließen Sie das Batteriefach mit der Abdeckung und drehen Sie die Schraube wieder ein.
- Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

3.2. Betrieb über externe Stromversorgung (Batterien entnehmen)

- Verwenden Sie zur Stromversorgung das mitgelieferte Strom-Kabel mit 9V-Adapter.
- Stecken Sie dieses sowohl an der vorgesehenen Buchse auf der linken Seite des Geräts, als auch einer Steckdose mit 100-240 V ~ 50/60 Hz an.
- Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

4. Bedienung

4.1. Lärm-Ampel (Geräusch-Erkennung)

- Stellen Sie den Modi-Schalter auf Mode 1.
- Falls die Ampel noch nicht eingeschaltet ist, drücken Sie die POWER-Taste.
- Die drei Lichtsignale blinken drei Mal.
- Danach schaltet sich das grüne Lichtsignal ein.
- Der Geräusch-Erkennungs-Modus ist jetzt aktiviert.

4.1.1 Den Lärmpegel-Wert einstellen

- Stellen Sie den gewünschten Geräusch-Erkennungs-Wert mit den Pfeil-Tasten ein.
- Wenn die Umgebungs-Geräusche unter dem eingestellten Wert liegen, bleibt das grüne Lichtsignal an.
- Überschreiten die Geräusche den eingestellten Wert, leuchtet das gelbe Lichtsignal auf und blinkt ca. 2 Sekunden.
- Danach geht das rote Lichtsignal an, blinkt sechsmal und der Alarm ertönt (dieser wird nicht als Umgebungs-Geräusch gewertet).
- Im Display wird 001 angezeigt, da einmal der eingestellte Wert überschritten wurde.
- Danach blinkt das gelbe Lichtsignal erneut.
- Wenn die Umgebungs-Geräusche zu diesem Zeitpunkt immer noch über dem eingestellten Wert liegen, blinkt das rote Lichtsignal wieder und der Alarmton erklingt wieder.
- Die Zählung wird auf 002 erhöht.
- Wenn das Umgebungs-Geräusch den eingestellten Wert nicht mehr über-

schreitet, blinkt das gelbe Lichtsignal dreimal und geht über zum grünen Lichtsignal.

- Es stehen 7 Geräusch-Erkennungs-Stufen zur Einstellung zur Verfügung:
S01 – ca. 60 dB
S02 – ca. 65 dB
S03 – ca. 70 dB
S04 – ca. 75 dB
S05 – ca. 80 dB
S06 – ca. 85 dB
S07 – ca. 90 dB
- Um den gewünschten Geräuscherkennungswert einzustellen, drücken Sie die Pfeil-Tasten auf dem Bedienfeld.
- Sobald die entsprechende Anzeige leuchtet, stellt sich das System auf diesen Wert ein.
- Gleichzeitig zeigt das Display die entsprechend eingestellte Stufe an.

4.1.2 Den Zähler auf Null zurück setzen

- Sobald die Funktions-Taste gedrückt wird, stellt sich der Zähler auf Null zurück und die Zählung wird neu gestartet.

4.1.3. Einstellung der Lautstärke des Signaltons

- Es gibt insgesamt 15 Lautstärkestufen von 001 bis 015. Wobei 001 der Ruhemodus ist.
- Halten Sie die Pfeil-Tasten + oder – durchgehend gedrückt und der Alarmton wird kontinuierlich leiser oder lauter.
- Das Display zeigt dabei den Lautstärkepegel an.
- Sobald die gewünschte Lautstärke erreicht ist, lassen Sie die Taste los.
- Die Lautstärke wird gespeichert und ist nun für die Lärm-Ampel als auch die Zeitdauer-Ampel aktiviert.

4.2. Zeitdauer-Ampel + Verkehrs-Ampel

- Stellen Sie den Modi-Schalter auf Mode 2.
- Falls die Ampel noch nicht eingeschaltet ist, drücken Sie die POWER-Taste.
- Alle drei Signallichter blinken gleichzeitig.

4.2.1. Einstellen der Countdown-Zeit für jedes Lichtsignal

- Durch kurzes Drücken der Funktions-Taste, wird auf das einzustellende Lichtsignal umgeschaltet.
- Nun drücken Sie die Tasten + oder –, um die Countdown-Zeit des entsprechenden Lichtsignals einzustellen. Die Anzeige erfolgt über das Display.
- Die Folgende Zeiten sind möglich:
001 – 1 Minute
003 – 3 Minuten
005 – 5 Minuten
010 – 10 Minuten
015 – 15 Minuten
020 – 20 Minuten
030 – 30 Minuten
- Wenn Sie keine Einstellungen vornehmen, beträgt der Countdown für jedes Lichtsignal 1 Minute und das Display zeigt 001 an.

- Die Reihenfolge der Lichter bleibt immer gleich: grün – gelb – rot – gelb – grün.

4.2.2. Timer starten und stoppen

- Nachdem alle Zeit-Einstellungen abgeschlossen wurden, kann der Countdown durch das 1,5 Sekunden lange Drücken der Funktions-Taste eingeschaltet werden.
- Die Anzeige im Display blinkt einmal und der Countdown beginnt.
- Das Lichtsignal wechselt der Reihe nach, gemäß der von Ihnen eingestellten Timing-Zeit. Der Countdown startet: grün, gelb, rot, gelb, grün, ... (Endlosschleife). Daher auch als Verkehrs-Ampel nutzbar.
- Drücken Sie die Funktions-Taste erneut für 1,5 Sekunden.
- Die Anzeige im Display beginnt zu blinken. Der Countdown ist beendet/ pausiert.
- Führen Sie denselben Vorgang erneut durch, um die Zeitmessung jederzeit zu starten oder zu stoppen.

4.2.3. Einstellung der Lautstärke des Signaltons

Siehe Punkt 4.1.3.

4.3. Sonstige Anmerkungen

- Sobald die Einschalt-, bzw. Ausschalt-taste gedrückt wird, werden alle Einstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt.
- Die Systemlautstärke wird auf 6 gestellt, die Countdown-Zeit jedes Lichtsignals beträgt 1 Minute und der Geräuscherkennungswert wird auf S01 zurückgesetzt.

4.4. Batteriewechsel:

- Wenn die Funktionen schwächer werden, wechseln Sie bitte die Batterien.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien polrichtig eingelegt sind.

5. Pflege und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden! Vor Feuchtigkeit schützen.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- Bewahren Sie Ihr Gerät an einem trockenen Platz auf.

6. Technische Daten

Zeitdauer:

siehe Punkt 4.2.1.

Spannungsversorgung:

6 x 1,5 V AA Batterien

Gehäusemaße:

ca. 50 x 15,5 x 8 cm

Gewicht:

ca. 1.150 g (mit Netzteil)

7. Batterieentsorgung

Möglicherweise haben Sie einen Artikel erworben, der Batterien / Akkus (nachfolgend nur als (Alt-)Batterien bezeichnet)

enthält. Aus diesem Grund sind wir gesetzlich verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Als Endnutzer sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien einer geeigneten Sammelstelle zuzuführen. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Kommune oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden. Sie können Ihre Altbatterien auch unentgeltlich an unserem Versandlager (s.u.) zurückgeben oder dorthin zurücksenden. Falls Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, schicken Sie Ihre Altbatterien mit dem Vermerk „gebraucht“ an folgende Adresse:

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH
Ländenstraße 10 · 93339 Riedenburg
Germany

TimeTex HERMEDIA Verlag GmbH
Deggendorferstr. 5 · 4030 Linz
Austria

TimeTex HERMEDIA Verlag GmbH
Stemmerstr. 54 · 8238 Büssingen
Schweiz

Bitte beachten Sie, dass sich unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien der Art beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben sowie auf die für Endnutzer üblichen Mengen.

Altbatterien enthalten wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden.

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.

Pb: Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd: Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber



Elektroaltgeräte-Entsorgung

Das Zeichen „durchgestrichene Mülltonne“ bedeutet: Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Diese sind vielmehr einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen und hierzu kostenlos bei einer der kommunalen Sammelstelle abzugeben. Altbatterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe bei einer stationären Annahmestelle von diesem zu trennen. Für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten haben Sie eigenverantwortlich Sorge zu tragen.



WEEE-Reg.-Nr.: 79696058

ARA/ERA-Nr.: 40640

Manual | Manuel: www.timetex.com/docs