



Merci d'avoir choisi cet appareil de la marque TimeTEX.

1. Avant d'utiliser l'appareil

- Veuillez lire attentivement le mode d'emploi.
- En respectant le mode d'emploi, vous évitez également d'endommager l'appareil et de compromettre vos droits légaux en matière de défauts en raison d'une mauvaise utilisation.
- Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant du non-respect du présent mode d'emploi.
- *Respectez particulièrement les consignes de sécurité et conservez soigneusement ce mode d'emploi !*

2. Pour votre sécurité :

- N'utilisez pas le produit d'une manière autre que celle décrite dans ce mode d'emploi.
- Il est interdit de réparer, transformer ou modifier l'appareil de sa propre initiative.



Attention ! Risque de blessure :

- Conservez l'appareil et les piles hors de portée des enfants.
- Les piles peuvent être mortelles en cas d'ingestion. L'ingestion d'une pile peut entraîner de graves brûlures internes et la mort en moins de deux heures. Si vous pensez qu'une pile a été avalée ou s'est introduite dans le corps d'une autre manière, consultez immédiatement un médecin.
- Ne jetez pas les piles au feu, ne les court-circuitiez pas, ne les démontez pas et ne les rechargez pas. Risque d'explosion !
- Les piles contiennent des acides nocifs pour la santé. Afin d'éviter toute fuite, les piles faibles doivent être remplacées dès que possible.
- Portez des gants de protection résistants aux produits chimiques et des lunettes de sécurité lorsque vous manipulez des piles usagées !



Remarques importantes concernant la sécurité du produit !

- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes, à des vibrations ou à des chocs.
- Protéger de l'humidité.


3. Mise en service (si la pile bouton n'est pas dans l'appareil) :

- Ouvrez le compartiment à piles à l'aide d'un tournevis cruciforme.
- Insérez une nouvelle pile bouton CR 2025 en respectant la polarité.
- L'écran est désormais actif.
- Refermez correctement le compartiment à piles.
- L'appareil est désormais prêt à l'emploi.
- Lorsque le commutateur à glissière de sécurité est en position de sécurité, l'appareil ne consomme pas d'électricité.

4. Utilisation :

4.1 Écrire, effacer et fixer des lignes à l'écran :

- Veillez à ce que l'ardoise numérique repose toujours à plat et évitez dans tous les cas les irrégularités au niveau de la surface d'appui.
- Cela pourrait endommager l'ardoise numérique et nuire à l'écriture/au dessin.
- Pour des raisons fonctionnelles, l'écran transparent présente une légère coloration grise.
- Cette teinte grise claire permet néanmoins aux documents placés derrière de transparaître.
- Pour écrire sur l'écran, utilisez exclusivement le stylet fourni, sinon vous risquez d'endommager l'écran.
- Il est important de n'exercer qu'une légère pression sur l'écran lorsque vous écrivez ou dessinez avec le stylet fourni.
- Dans le cas contraire, cela pourrait endommager l'écran et entraîner des dysfonctionnements.
- Si vous souhaitez effacer les lignes tracées au stylo, appuyez brièvement sur le bouton rond situé à l'avant de l'ardoise numérique.

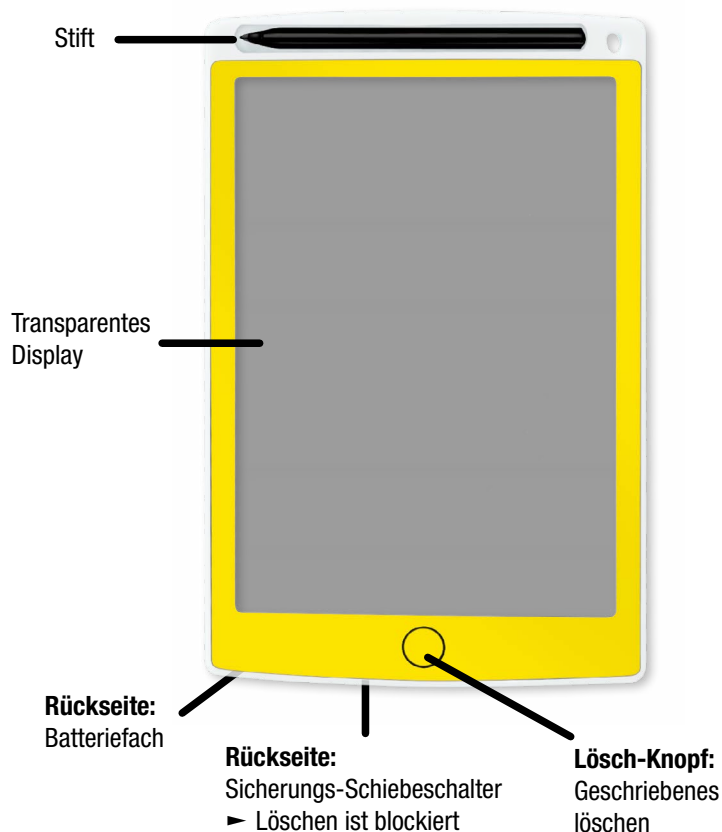

- Attendez ensuite 2 secondes avant de pouvoir à nouveau écrire sur l'écran avec le stylet prévu à cet effet.
- Si vous ne souhaitez pas effacer les lignes écrites, faites glisser le commutateur à l'arrière de l'ardoise numérique de l'autre côté.
- Ensuite, la fonction d'effacement est désactivée lorsque vous appuyez sur le bouton rond d'effacement, de sorte qu'il n'est plus possible d'effacer les lignes.
- Si vous souhaitez désactiver cette fonction de blocage, il suffit de ramener le commutateur à glissière de sécurité dans sa position initiale.

4.2 Soumettre des modèles

- Les gabarits en carton joints sont dimensionnés de manière à s'insérer dans l'encoche prévue à cet effet au dos.
- Il est également possible de créer ses propres modèles et de les adapter à la taille requise.
- Il est même possible de les poser sur des livres ou des cahiers, mais dans ce cas, les caractères ne sont plus aussi bien lisibles en raison de la distance.
- Il est important que les supports insérés par l'arrière, par exemple par double ou triple calage, n'exercent aucune pression sur l'écran arrière.
- Sinon, cela pourrait endommager l'écran lorsque vous écrivez sur la face avant.

4.3 Dépannage

- Si la suppression n'est pas possible, retirez la pile et remettez-la en place.

4.4 Remplacement des piles

- Si les fonctions s'affaiblissent, veuillez remplacer la pile.
- Pour remplacer la pile, desserrez les petites vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.
- Le compartiment peut alors être retiré et la pile remplacée.
- Assurez-vous que la pile est insérée dans le bon sens.
- Refermer correctement après utilisation.

Type de batterie : CR2025

5. Entretien et maintenance

- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux. N'utilisez pas de produits abrasifs ni de solvants ! Protégez l'appareil de l'humidité..
- Retirez la pile si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée.
- Conservez votre appareil dans un endroit sec.

6. Élimination des piles

Ce produit est fabriqué avec des composants et matériaux de grande qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Nous sommes donc dans l'obligation légale de vous informer que :

Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu d'apporter les piles usagées à un centre de collecte correspondant. Vous pouvez apporter vos piles usagées aux points de collecte publics de votre municipalité ou partout où des piles de ce type sont vendues. Vous pouvez également renvoyer ou rapporter gratuitement vos piles usagées à notre entrepôt d'expédition (voir ci-dessous). Si vous souhaitez faire usage de cette possibilité, veuillez envoyer vos piles usagées avec la mention « usagé » à l'adresse suivante :

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH

Ländenstraße 10 · 93339 Riedenburg · Allemagne

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH

Deggendorfstr. 5 · 4030 Linz · Autriche

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH

Stemmerstr. 54 · 8238 Büsingen · Suisse

Veuillez noter que nous ne sommes tenus de reprendre que les piles usagées du type que nous employons ou avons employées neuves dans notre gamme et dans les quantités habituelles pour les consommateurs.

Les piles usagées contiennent des matières premières précieuses qui sont réutilisées.

Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que les piles et batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.

Pb : la pile contient plus de 0,004 % de plomb en masse

Cd : la b contient plus de 0,002 % de cadmium en masse

Hg : la b contient plus de 0,0005 % de mercure en masse



Appareils électroménagers usés

Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être collectés séparément des déchets ménagers et apportés gratuitement à l'un des points de collecte municipaux. Les piles et batteries usagées qui ne sont pas intégrées à l'appareil doivent en être retirées avant d'être remis à un point de collecte fixe. La suppression des données personnelles sur les appareils usagés est à votre propre charge. .



Inscription au registre DEEE : 79696058

Identifiant ARA/ERA : 40640

Données techniques

alimentation en énergie:	1x CR2025, LiMnO2 pile bouton, 3V, 220mAh
Dimensions du boîtier:	env. 167 x 268 mm
Poids:	env. 172 g



Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces. Risque d'étouffement.

Manual | Manuel:

<https://www.timetex.com/docs>

Ce manuel ou des extraits de celui-ci ne peuvent être publiés qu'avec l'accord de TimeTEX. Les données techniques correspondent à l'état au moment de l'impression et peuvent être modifiées sans préavis. Vous trouverez les dernières données techniques et informations sur votre produit en saisissant la référence de l'article sur notre page d'accueil.

www.timetex.com | info@timetex.com