



Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät aus dem Hause TimeTEX entschieden haben.

1. Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten

- Lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung genau durch.
- Durch die Beachtung der Bedienungsanleitung vermeiden Sie auch Beschädigungen des Geräts und die Gefährdung Ihrer gesetzlichen Mängelrechte durch Fehlgebrauch.
- Für Schäden, die aus Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
- *Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf!*

2. Zu Ihrer Sicherheit:

- Verwenden Sie das Produkt nicht anders, als in dieser Bedienungsanleitung dargestellt wird.
- Das eigenmächtige Reparieren, Umbauen oder Verändern des Gerätes ist nicht gestattet.



Vorsicht! Verletzungsgefahr:

- Bewahren Sie das Gerät und die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Batterien nicht ins Feuer werfen, kurzschließen, auseinander nehmen oder aufladen. Explosionsgefahr!
- Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren. Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden, sollten schwache Batterien möglichst schnell ausgetauscht werden.
- Beim Hantieren mit ausgelaufenen Batterien chemikalienbeständige Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen!



Wichtige Hinweise zur Produktsicherheit!

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen aus.
- Vor Feuchtigkeit schützen.


3. Inbetriebnahme (wenn Knopfzelle nicht im Gerät):

- Öffnen Sie das Batteriefach mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
- Legen Sie eine neue Knopfzelle CR 2025 polrichtig ein.
- Das Display ist nun aktiv.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder fachgerecht.
- Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.
- Ist der Sicherungs-Schiebeschalter in der Sicherungs-Position verbraucht das Gerät keinen Strom.

4. Bedienung:

4.1 Schreiben, Löschen und Fixieren von Linien auf dem Display:

- Achten Sie darauf, dass die Digitale Schiefertafel immer plan aufliegt und vermeiden in jedem Fall Unebenheiten bei der Auflagefläche.
- Dies könnte zu Beschädigungen an der Digitalen Schiefertafel und auch beim Schreiben/Zeichnen zu Beeinträchtigungen führen.
- Das transparente Display verfügt funktionsbedingt über eine leichte Graufärbung.
- Dieser leichte Grauton ermöglicht es trotzdem, dass von hinten unterlegte Vorlagen durchscheinen.
- Zum Schreiben auf dem Display darf ausschließlich der beiliegende Stift zum Einsatz kommen, da ansonsten Beschädigungen am Display auftreten können.
- Wichtig ist, dass beim Schreiben oder Zeichnen mit dem beiliegenden Stift nur ein geringer Druck auf das Display ausgeübt werden darf.

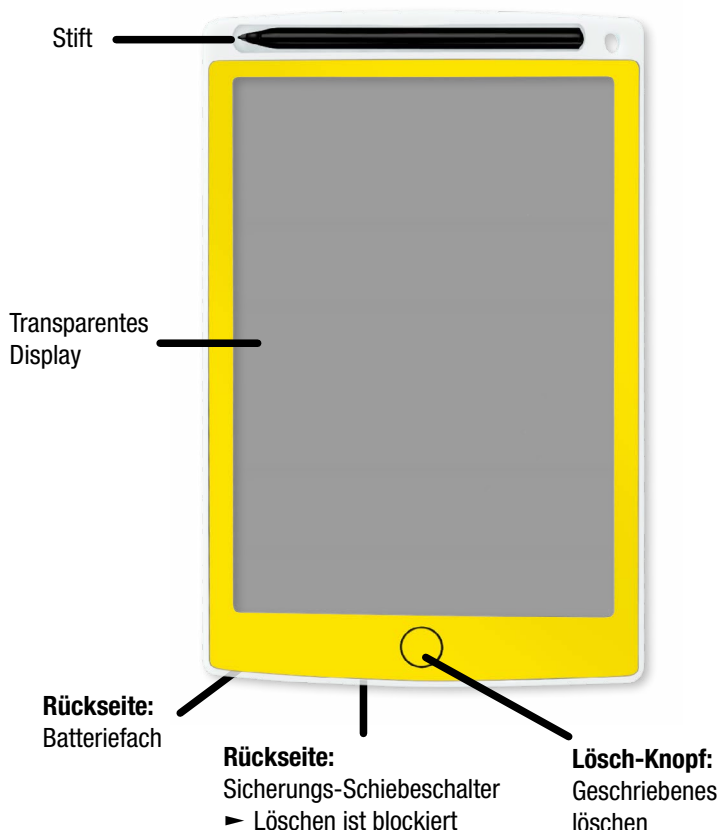

- Andernfalls könnte es zu einer Beschädigung und in Folge zu Fehlfunktionen des Displays führen.
- Wird ein Löschen der mit dem Stift aufgetragenen Linien gewünscht, ist hierfür der runde Lösch-Knopf auf der Vorderseite der Digitalen Schiefertafel kurz zu drücken.
- Anschließend 2 Sekunden warten, bevor das Display wieder erneut mit dem dafür vorgesehenen Stift beschriftet werden darf.
- Sofern die geschriebenen Linien nicht gelöscht werden sollen, schieben Sie den Schiebeschalter auf der Rückseite der Digitalen Schiefertafel auf die andere Seite.
- Im Anschluss daran ist die Lösch-Funktion bei Drücken des runden Lösch-Knopfes unterdrückt, so dass kein Löschen der Linien möglich ist.
- Wird die Aufhebung dieser Blockade-Funktion gewünscht, ist dafür lediglich der Sicherungs-Schiebeschalter wieder in die Ausgangsposition zurückzuschieben.

4.2 Vorlagen unterlegen

- Die beiliegenden Vorlagen aus Pappe sind von der Größe so ausgelegt, dass sie in die dafür vorgesehene Aussparung auf der Rückseite passen.
- Es können auch eigene Vorlagen erstellt und entsprechend auf die erforderliche Größe angepasst werden.
- Selbst ein Auflegen auf Bücher oder Hefte ist möglich, wobei die Schrift derselben durch den gegebenen Abstand dann nicht mehr ganz so gut erkennbar ist.
- Wichtig ist, dass durch die von hinten eingelegten Vorlagen, z.B. durch doppeltes oder zusätzliches Unterlegen, kein Druck auf das rückseitige Display entstehen darf.
- Dies könnte andernfalls beim Schreiben auf der Vorderseite zu Beschädigungen des Displays führen.

4.3 Fehlerbehebung

- Sollte das Löschen nicht möglich sein, die Batterie entfernen und wieder einsetzen

4.4 Batteriewechsel

- Wenn die Funktionen schwächer werden, wechseln Sie bitte die Batterie.
- Zum Tauschen der Batterie die kleinen Schrauben mit einem Kreuzschraubendreher lösen.
- Das Fach kann nun herausgezogen und die Batterie getauscht werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterie polrichtig eingelegt ist.
- Anschließend wieder ordnungsgemäß verschließen.

Batterietyp: CR2025

5. Pflege und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden!
Vor Feuchtigkeit schützen.
- Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- Bewahren Sie Ihr Gerät an einem trockenen Platz auf.

6. Batterieentsorgung

Dieses Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Bestandteile hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Aus diesem Grund sind wir gesetzlich verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Als Endnutzer sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien einer geeigneten Sammelstelle zuzuführen. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Kommune oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden. Sie können Ihre Altbatterien auch unentgeltlich an unserem Versandlager (s.u.) zurückgeben oder dorthin zurücksenden. Falls Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, schicken Sie Ihre Altbatterien mit dem Vermerk „gebraucht“ an folgende Adresse:

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH
Ländenstraße 10 · 93339 Riedenburg · Germany

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH
Deggendorfstr. 5 · 4030 Linz · Austria

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH
Stemmerstr. 54 · 8238 Bisingen · Schweiz

Bitte beachten Sie, dass sich unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien der Art beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt

haben sowie auf die für Endnutzer üblichen Mengen.
Altbatterien enthalten wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden.
Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.

Pb: Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd: Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber

Elektroaltgeräte-Entsorgung

Das Zeichen „durchgestrichene Mülltonne“ bedeutet: Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Diese sind vielmehr einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen und hierzu kostenlos bei einer der kommunalen Sammelstelle abzugeben. Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe bei einer stationären Annahmestelle von diesem zu trennen. Für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten haben Sie eigenverantwortlich Sorge zu tragen.

WEEE-Reg.-Nr.: 79696058 | ARA/ERA-Nummer: 40640



Technische Daten

Spannungsversorgung:	1x CR2025, LiMnO2 Knopfzelle, 3V, 220mAh
Gehäusemaße:	ca. 167 x 268 mm
Gewicht:	ca. 172 g



Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.

Manual | Manuel:

<https://www.timetex.com/docs>

Diese Anleitung oder Auszüge daraus dürfen nur mit Zustimmung von TimeTEX veröffentlicht werden. Die technischen Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.

Die neuesten technischen Daten und Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie unter Eingabe der Artikelnummer auf unserer Homepage.

www.timetex.com | info@timetex.com