


Lärm-Messer

„Schwätz-O-Meter“

Anleitung (Bewahren Sie diese sorgfältig auf)

- Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die „Ein/Aus“-Taste oben auf Ihrem Lärm-Messer.
- Verwenden Sie zum Einstellen des Geräusch-Pegel-Grenzwerts die Tasten + (erhöhen) und - (verringern), bis das grüne Licht den gewünschten Pegel-Stand erreicht.
- Wenn ein Ton unter dem eingestellten Grenzwert ertönt, leuchten die grünen LEDs bis zum erreichten Geräusch-Pegel.
- Sobald der Ton über dem eingestellten Grenzwert liegt, leuchten neben den grünen alle roten LEDs bis hin zum erreichten Geräusch-Pegel.

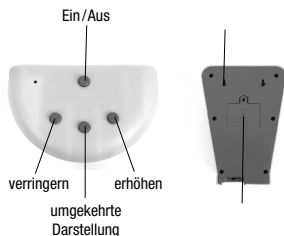

Batterien wechseln

- Für den Lärm-Messer benötigen Sie 3 x AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten).
- Entfernen Sie den Batteriefachdeckel, nehmen Sie die alten Batterien vorsichtig heraus und entsorgen Sie diese verantwortungsvoll.
- Legen Sie neue Batterien ein und achten Sie auf die richtige Polarität.
- Verschließen das Batteriefach nun wieder.

Weitere wichtige Informationen

- Zum Reinigen wischen Sie das Gerät mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.
- Lassen Sie das Gerät nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
- Schützen Sie das Gerät vor direktem Sonnenlicht und vor Hitze.
- Bei Fehlfunktionen Ihres Produkts schalten Sie es bitte aus und wieder ein, um es zurückzusetzen.

Batterieentsorgung

Möglicherweise haben Sie einen Artikel erworben, der Batterien / Akkus (nachfolgend nur als (Alt-)Batterien bezeichnet) enthält. Aus diesem Grund sind wir gesetzlich verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Als Endnutzer sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien einer geeigneten Sammelstelle zuzuführen. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Kommune oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden. Sie können Ihre Altbatterien auch unentgeltlich an unser Versandlager (s.u.) zurückgeben oder dorthin zurücksenden. Falls Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, schicken Sie Ihre Altbatterien mit dem Vermerk „gebraucht“ an folgende Adresse:

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH

Ländenstraße 10 · 93339 Riedenburg · Germany

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH

Deggendorfstr. 5 · 4030 Linz · Austria

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH

Stemmerstr. 54 · 8238 Büssingen · Schweizland

Bitte beachten Sie, dass sich unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien der Art beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben sowie auf die für Endnutzer üblichen Mengen.

Altbatterien enthalten wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden.

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.

Pb: Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd: Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber



Elektroaltgeräte-Entsorgung

Das Zeichen „durchgestrichene Mülltonne“ bedeutet: Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Diese sind vielmehr einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen und hierzu kostenlos bei einer der kommunalen Sammelstelle abzugeben. Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe bei einer stationären Annahmestelle von diesem zu trennen. Für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten haben Sie eigenverantwortlich Sorge zu tragen.



WEEE-Reg.-Nr.: 79696058 | ARA/ERA-Nr.: 40640

Hersteller:

TTS Group LTD

Unit 1, Park Lane Business Park

Kirkby-in-Ashfield

Nottinghamshire

NG17 9GU

UK

Vertrieb:

TimeTEX

HERMEDIA Verlag GmbH

Ländenstraße 10

93339 Riedenburg

Germany



Achtung!

Nicht für Kinder unter

36 Monaten geeignet.

Erstickengefahr.

Kleine Teile.

©TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH

Ländenstraße 10 · 93339 Riedenburg · Germany

TimeTEX AT · Linz | TimeTEX CH · Büssingen

Verpackung zu Nachweiszwecken aufbewahren.

www.timetex.com

info@timetex.com

Art. 62629