



Gehör-Schutz „Auris Premium“ für Kinder, rot für konzentriertes Arbeiten – keine akustische Ablenkung

42028091
Art. 69900



CE 2797
EN352



Anwendungsbereich:

Dieser Gehör-Schutz bietet bei ordnungsgemäßem Einsatz und sachgerechter Pflege einen hervorragenden Schutz vor schädlichem oder ablenkendem Lärm z.B. von dynamischen Maschinen, wie sie in Werkstätten zu finden sind, von Motorsägen oder ähnlichem. Auch ein höherer Lärmpegel, der andere Ursachen hat, z.B. im Klassenraum, kann dadurch deutlich reduziert werden. In der Folge ist eine verbesserte Konzentrationsfähigkeit gegeben, was sich positiv auf die Arbeitsergebnisse der Kinder auswirken kann.

Gesetzliche Anforderungen:

Dieser Gehörschützer erfüllt die Anforderungen der Europäischen Verordnung (EU) 2016/425 durch die Europäische Norm EN352-1:2020 „Gehörschützer – Allgemeine Anforderungen – Teil 1: Kapselgehörschützer“ und EN352-1:2020 „Gehörschützer – Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen – Teil 4: Pegelabhängige Kapselgehörschützer“.

CE-Kennzeichnung:

Das CE-Zeichen wurde von der genannten Stelle ausgegeben: 2797 (BSI Group The Netherlands B.V.)

Verwendung / Anleitung: (Kapselgehörschützer)

1. Gehör-Schutzkapseln aus dem halbrunden Bügel nach unten ziehen.
2. Anschließend die Kapseln so weit auseinanderziehen, dass sie sich gut aufsetzen lassen.
3. Zum Verstellen der Schutzkapseln diese langsam auf die gewünschte Position nach unten ziehen bzw. nach oben schieben.
4. Die verstellbaren Schutzkapseln so positionieren, dass die gesamte Ohrmuschel bedeckt ist, d.h. die Polsterung um diese verläuft.
5. Benutzung der elektronischer Geräuscherdrückung und Klangverstärkung siehe rückseitige Inbetriebnahme Punkt 3.
6. Beim Abnehmen den Gehör-Schutz wieder mit beiden Händen an den Schutzkapseln anfassen, auseinanderziehen und anschließend abnehmen.
7. Anschließend die Schutzkapseln wieder in den Bügel einklappen.

Tipps:

Wird der Gehör-Schutz wie vorgegeben angewandt, nehmen Sie nicht nur die eigene Stimme deutlich anders wahr, sondern Außengeräusche sind erkennbar gedämpfter wahrnehmbar. D.h., störende Geräusche werden gedämmt, eine Unterhaltung ist trotzdem möglich.

Warnung:

1. Diese Kapsel-Gehör-Schützer sind von „mittlerer Größe“ gemäß EN352-1 und daher für Kinder (ab 5 Jahren empfohlen) besonders gut geeignet. Es betrifft die Art. 69900.

2. Der Gehör-Schutz sollte regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Setzen Sie den Gehör-Schutz auf, bevor Sie Lärm ausgesetzt sind, und tragen Sie ihn die gesamte Zeit, die der Lärm andauert. Dieser Gehör-Schutz bietet nur ausreichenden Schutz, wenn Sie diese Empfehlungen befolgen.
3. Der Gehör-Schutz kann durch bestimmte chemische Substanzen beschädigt werden. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller.
4. Kapsel-Gehör-Schutz und insbesondere Polster können sich im Laufe der Zeit durch Abnutzung verschlechtern und sollten in regelmäßigen Abständen, z.B. auf Risse und Undichtigkeiten, untersucht werden. Tauschen Sie den Gehör-Schutz nach 2 bis 3 Jahren normaler Benutzung oder früher aus, wenn er Anzeichen einer Verschlechterung zeigt.
5. Beachten Sie, dass die Verwendung von Hygieneüberzügen die akustische Leistung des Gehör-Schutzes beeinträchtigen kann.
6. Achten Sie darauf, dass der Gehör-Schutz in lauten Umgebungen dauerhaft getragen wird.
7. Der Gehör-Schutz bietet keinen ausreichenden Schutz, wenn er nicht richtig passt und wenn er nicht regelmäßig auf Schäden überprüft wird.
8. Wenn die Empfehlungen nicht beachtet werden, gewährleistet der Gehör-Schutz keinen ausreichenden Schutz.
9. Stellen Sie sicher, dass der Kapsel-Gehör-Schutz gemäß den Anweisungen des Herstellers eingesetzt und funktionsfähig gehalten wird.

Austauschen:

Der gesamte Gehör-Schutz sollte mindestens alle 2 bis 3 Jahre ausgetauscht werden, damit ein ausreichender Schutz gewährleistet ist. Es gibt keine austauschbaren Ersatzteile. Versuchen Sie daher nicht, Teile des Gehör-Schutzes selbst zu ersetzen. Dadurch kann die Schutzfunktion beeinträchtigt und/oder der komplette Gehör-Schutz beschädigt werden.

Reinigen:

Reinigen Sie den Gehör-Schutz mit warmem Seifenwasser. Verwenden Sie zum Reinigen keine organischen Lösungsmittel oder Alkohol.

Desinfizieren:

1. Je nach Intensität der Nutzung sollte der Gehör-Schutz alle 3 Monate desinfiziert werden.
2. Dabei sollten alle Teile des Gehör-Schutzes desinfiziert werden, die in Kontakt mit dem Benutzer kommen. Verwenden Sie zum Desinfizieren ein für Kunststoffe geeignetes und für den Benutzer unschädliches Mittel.

Material:

Kunststoff POM (halbrunder Bügel), ABS/HIPS (Kapsel) sowie PU-Schaum und weiches PVC-Kunstleder (Polster, Abdeckung, Einlagen)

Aufbewahrung:

1. Wenn der Gehörschutz nicht genutzt wird, sollte er in einem sauberen / dichten Beutel sowie stoßgesichertem Karton gelagert werden.
2. Bei Modellen mit Kunstleder sollte die Aufbewahrungstemperatur nicht über 45 °C liegen. Das für das Kunstleder verwendete umweltfreundliche Material kann sich bei hohen Temperaturen - sowohl bei der Aufbewahrung als auch bei der Nutzung - über die Zeit qualitativ verändern.

Gewicht: ca. 339 g

Manual | Manuel: www.timetex.com/docs

Hersteller:
©TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH
Ländenstraße 10
93339 Riedenburg
Germany
TimeTEX AT - Linz
TimeTEX CH - Bülchingen
www.timetex.com | info@timetex.com
Verpackung zu Nachweiszwecken
aufbewahren.

CE-Test:
CRITT SPORT LOISIRS
ZA du Sanital, 21 rue Albert EINSTEIN
86100 – CHATELLERAULT
France

CE-Genemigung: Notify Body No. 2797
BSI Group The Netherlands B.V.
Say Building – John M. Keynesplein 9
1066 EP Amsterdam
Netherlands

Dämpfungswerte											
SNR: 29.7 dB (H: 34.6 dB M: 27.1 dB L: 19.7 dB)											
Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000			
Mean Attenuation (dB)	18.6	17.5	20.6	27.6	34.6	37.1	39.4	39.1			
Standard Deviation (dB)	6.3	3.4	3.4	3.2	3.7	3.1	3.6	4.5			
APV (dB)	12.3	14.1	17.3	24.4	30.9	34	35.8	34.6			
Average values	Hm (dB)	37	Mm (dB)	29.7	Lm (dB)	22.8	SNRm (dB)	32.1			
Standard deviation	Hs (dB)	2.4	Ms (dB)	2.6	Ls (dB)	3.1	SNRs (dB)	2.4			

Kriteriumspegel
Pegelabhängige Funktion wurde nach EN 352-4:2020 geprüft
Diese Messungen geben den Kriteriumspegel wie folgt an (in dBA):
H= 106.8dBA M= 100.5 dBA L= 87.5dBA
Alle Produkte müssen mindestens einen Kriteriumspegel von 85dBA (A) aufweisen. Die Anforderungen an Produkte für Dauerschall sind:
H= 97dBA M= 96dBA L= 94dBA
Die Kriteriumspegel dieser Kapselgehörschützer sind nicht hoch genug, um bei Dauerschall nur Impulsgeräusche zu verwenden, aber für Produkte, die speziell für Impulsgeräusche definiert sind (z.B. für Jäger), ist es nicht notwendig, diese Kriterien zu erfüllen.

Die Konformitätserklärung können Sie einsehen unter:
timetex.de
www.timetex.at/ke69900 | www.timetex.ch/ke69900

Warnhinweise | Inbetriebnahme

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät aus dem Hause TimeTEX entschieden haben.

1. Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten

- Lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung genau durch.
- Durch die Beachtung der Bedienungsanleitung vermeiden Sie auch Beschädigungen des Geräts und die Gefährdung Ihrer gesetzlichen Mängelrechte durch Fehlgebrauch.
- Für Schäden, die aus Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
- *Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise!*
- *Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf!*

2. Zu Ihrer Sicherheit:

- Verwenden Sie das Produkt nicht anders, als in dieser Bedienungsanleitung dargestellt wird.
- Das eigenmächtige Reparieren, Umbauen oder Verändern des Gerätes ist nicht gestattet.

Vorsicht! Verletzungsgefahr:


- Bewahren Sie das Gerät und die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Batterien nicht ins Feuer werfen, kurzschließen, auseinander nehmen oder aufladen. Explosionsgefahr!
- Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren. Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden, sollten schwache Batterien möglichst schnell ausgetauscht werden.
- Beim Hantieren mit ausgelaufenen Batterien chemikalienbeständige Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen!

Wichtige Hinweise zur Produktsicherheit!

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen aus.
- Vor Feuchtigkeit schützen.

3. Inbetriebnahme:

- Öffnen Sie das Batteriefach.
- Legen Sie zwei neue 1,5 V AA Batterien polrichtig ein.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.
- Drehen Sie den ON/OFF & VOLUME-Knopf und stellen Sie die Lautstärke so ein, bis Sie das Gefühl haben, dass der Klang zufriedenstellend ist.

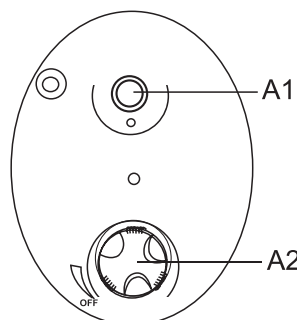

A1 – Mikrofon

A2 – ON/OFF & VOLUME Drehknopf

4. Batteriewechsel:

- Wenn die Funktionen schwächer werden, wechseln Sie bitte die Batterien.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien polrichtig eingelegt sind.

5. Batterieentsorgung

Möglicherweise haben Sie einen Artikel erworben, der Batterien / Akkus (nachfolgend nur als (Alt-)Batterien bezeichnet) enthält. Aus diesem Grund sind wir gesetzlich verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Als Endnutzer sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien einer geeigneten Sammelstelle zuzuführen. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Kommune oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden. Sie können Ihre Altbatterien auch unentgeltlich an unser Versandlager (s.u.) zurückgeben oder dorthin zurücksenden. Falls Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, schicken Sie Ihre Altbatterien mit dem Vermerk „gebraucht“ an folgende Adresse:

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH

Ländenstraße 10 • 93339 Riedenburg • Germany

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH

Deggendorfstr. 5 • 4030 Linz • Austria

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH

Stemmerstr. 54 • 8238 Büsingen • Schweiz

Bitte beachten Sie, dass sich unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien der Art beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben sowie auf die für Endnutzer üblichen Mengen.

Altbatterien enthalten wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden.

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.

Pb: Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd: Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber



Elektroaltgeräte-Entsorgung

Das Zeichen „durchgestrichene Mülltonne“ bedeutet: Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Diese sind vielmehr einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen und hierzu kostenlos bei einer der kommunalen Sammelstelle abzugeben. Altbatterien und Alttakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe bei einer stationären Annahmestelle von diesem zu trennen. Für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten haben Sie eigenverantwortlich Sorge zu tragen.



WEEE-Reg.-Nr.: 79696058 | ARA/ERA-Nr.: 40640

Diese Anleitung oder Auszüge daraus dürfen nur mit Zustimmung von TimeTEX veröffentlicht werden. Die technischen Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.

Die neuesten technischen Daten und Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie unter Eingabe der auf der Verpackung bzw. dem Produkt verwendeten Artikelnummer auf unserer Homepage.